Pyxis®

Manual de Usuario PX-TAB-A4

Tablet Android **Edición Especial**

pyxissecurity.com

Nota:

Por favor lea este manual antes de operar su tableta, y manténgalo a la mano para futura referencia.
Las descripciones en este manual se basan en ajustes por default.
Las imágenes y captura de pantallas utilizadas en este manual pueden diferir del producto actual.
Las características disponibles y servicios adicionales pueden variar por dispositivo, software o proveedor de servicio.
Nuestra compañía no se hace responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de terceras partes.

Contenido

Montaje ... 4
Desempacar
Cargar la batería
Instalación de la tarjeta SIM
Instalación de la tarjeta de memoria

Iniciar ... 5
Encender-apagar el dispositivo
Cambiar a modo de avión
Distribución de dispositivos
Pantalla de inicio
Agregar elementos a la pantalla de inicio
Barra de tareas
Panel de notificación
Rotación automática
Bloqueo y desbloqueo de pantalla
Introducir texto
Personalizar su dispositivo
Manejo de aplicaciones
Seguridad
Reiniciar tableta

Comunicación ... 10
Teléfono
Contactos
Mensajes
Correo electrónico
Gmail

Web ... 14
Buscador
Chat

Entretenimiento ... 15
Juegos en HD
Música
Cámara

Herramientas ... 18
Calendario
Alarma
Carpeta de archivos
Grabador de sonido
Calculadora

Conectividad ... 19
Conexión USB
Bluetooth
Wi-Fi

Medidas de seguridad ... 20

Cuidados y mantenimiento ... 20

Montaje

Desempacar

Cheque que la caja contenga los siguientes artículos

- Tableta
- Manual de usuario
- Adaptador

Los accesorios adicionales los puede adquirir con su proveedor local

Carga de batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería

1. Puede cargar el dispositivo con un adaptador de viaje o conectándolo a una PC mediante un cable USB.

2. Cuando la carga está completa, se muestra un ícono.

Advertencia: Use solo baterías y cargadores originales. Los no autorizados pueden causar que la batería explote o cause daño a su dispositivo.

Instale la tarjeta SIM

Necesita insertar una tarjeta SIM para la función de telefóno. Para instalar la tarjeta SIM, siga las siguientes instrucciones.

1. Asegúrese de que la tarjeta SIM quede colocada con los contactos hacia abajo tocando el dispositivo

2. Empuje la tarjeta SIM en la ranura hasta que haga clic

Instale la tarjeta de memoria

Para guardar archivos adicionales de multimedia, es necesario insertar una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria con los contactos hacia abajo

2. Empuje la tarjeta de memoria en la ranura hasta que haga clic

Advertencia: Nuestra empresa utiliza estándares aprobados de la industria para tarjetas de memoria, pero algunas marcas pueden no ser totalmente compatibles con el dispositivo.

Inicio

Encender-apagar el dispositivo

Para encender el dispositivo, presione y sostenga la tecla de encendido

Para apagar el dispositivo, presione y sostenga la tecla de encendido, y entonces de OK

Cambia a modo de avión

Para usar solamente servicios sin red en su dispositivo, cambie a modo de avión. Por favor siga las instrucciones abajo para cambiar a modo de avión.

Pulse Configuración – Inalámbrica y Red – Más – Modo de avión de la lista de aplicaciones o encienda el modo de avión del panel de notificación.

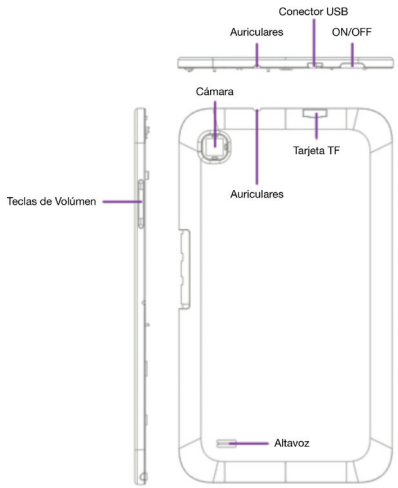

Teclas de volumen	Ajuste el volumen del dispositivo
Encendido/Bloqueo/Reinicio	Presione y sostenga por 2 segundos para encender o apagar el dispositivo Presione para bloquear el dispositivo Presione y sostenga por 6 segundos para reiniciar el dispositivo

Pantalla de Inicio

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o derecha a los paneles de la pantalla de inicio, podrá ver iconos indicadores, widgets, atajos a aplicaciones y otros elementos.

1	Abre la barra de búsqueda
2	Accesa la lista de aplicaciones pantalla de widgets
3	Desplaza a izquierda o derecha a los otros paneles
4	Barra de tareas

Agregar elementos a la pantalla de inicio

Toque el ícono de la esquina superior derecha para accesar la lista de aplicaciones de la pantalla de inicio que se muestra abajo.

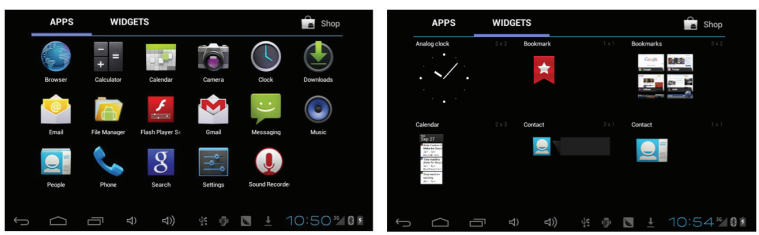

Deslice a la izquierda o derecha para ver más elementos.

Para agregar elementos a la pantalla de inicio, pulse y sostenga un elemento, arrástrelo a una nueva ubicación.

Para eliminar elementos de la pantalla de inicio, pulse y sostenga un elemento, arrástrelo al área de eliminar en la parte superior de la pantalla de inicio.

Barra de tareas

La barra de tareas se muestra en la parte inferior de la pantalla. Muestra botones de opción comúnmente utilizados, indicador de nivel de batería, hora y otros iconos indicadores.

1	Regresar a la pantalla anterior
2	Regresar a la pantalla de inicio
3	Ver aplicaciones usadas recientemente
4	Ajustar el volumen – bajar
5	Ajustar el volumen – subir
6	Abrir una lista de opciones disponibles en la pantalla actual
7	Desplegar íconos de notificación. Pulse el área de notificaciones para abrir el panel de notificación

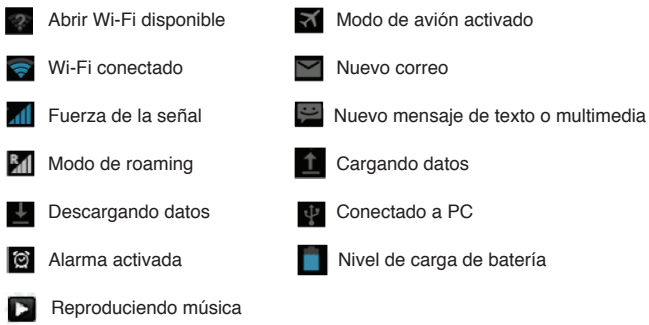

Panel de Notificación

Pulse el área de notificaciones para abrir el panel de notificación que se muestra abajo. Puede entrar a la lista de notificaciones.

Pulse para activar o desactivar las funciones de conexión inalámbrica otros ajustes.

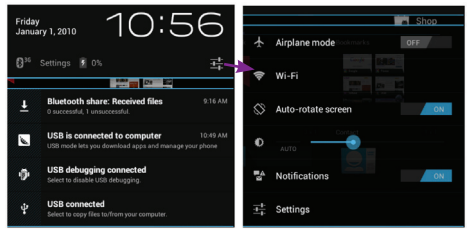

Modo de avión: Activar o desactivar el modo de avión
Wi-Fi: Activar o desactivar la conexión Wi-Fi
Pantalla de rotación automática: Activar o desactivar la aplicación de rotación automática
Brillo: Ajusta el nivel básico de brillo en el display de más claro a más oscuro
Notificaciones: Activa o desactiva la función de notificación
Ajustes: Acceso a la aplicación de ajustes

Rotación automática

Si se gira el dispositivo mientras utiliza algunas funciones, la interface rotará automáticamente también. Para prevenir esto, abra el panel de notificaciones y seleccione Pantalla de rotación automática y apague.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Para desbloquear la pantalla, pulse y sostenga el icono de bloqueo, arrástrelo al área de desbloqueo en donde aparece el icono.

Para bloquear la pantalla manualmente, presione la tecla de encendido.

Introducir texto

Puede introducir texto seleccionando los caracteres en el teclado virtual.

Toque el campo de entrada de texto para mostrar el teclado virtual. Para esconder el teclado toque en la barra de tareas.

Para cambiar la entrada de texto, toque en la barra de tareas.

Desde el campo de texto, puede usar la aplicación de copiar y pegar para entrada rápida.

Personalice su dispositivo

Para personalizar su dispositivo de acuerdo a sus preferencias, toque Ajustes de la lista de aplicaciones o panel de notificación.

Manejo de aplicaciones

Para manejo de aplicaciones instaladas en su dispositivo, toque Ajustes --- App

1. Para desinstalar una aplicación, seleccione DESCARGAS, seleccione un elemento y toque Desinstalar, toque OK para confirmar.

2. Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, seleccione en funcionamiento o todos, después seleccione un elemento y pulse la opción que necesita.

Seguridad

Puede proteger su dispositivo e información, configurando el bloqueo de pantalla o encriptando su tableta.

- Establecer bloqueo de pantalla

Para establecer un bloqueo de pantalla, toque Ajustes – Seguridad – Bloqueo de pantalla de la lista de aplicaciones.

- Ninguno: Desactiva la pantalla de bloqueo
- Deslizar: Desliza para desbloquear la pantalla
- PIN: Introduzca un numero PIN para desbloquear. Cuando se le solicite, digite el PIN para desbloquear.
- Diseño: Dibuje un diseño para desbloquear. Siga las instrucciones para crear su diseño de bloqueo. Cuando se le solicite, dibuje el diseño para desbloquear la pantalla.
- Contraseña: Introduzca una contraseña para desbloquear. Cuando se le solicite, introduzca la contraseña para desbloquear la pantalla.

- Tiempo de espera de pantalla

Seleccione Ajustes – Pantalla – Dormir de la lista de aplicaciones, puede establecer los tiempos de demora de pantalla en el modo de bloqueo. (No ha ingresado algún carácter o hecho otras selecciones).

- Encriptado

Le permite encriptar sus cuentas, configuraciones, descargas de aplicaciones y su información, multimedia y otros archivos. Una vez que encripte la tableta, debe ingresar un PIN numérico o contraseña para desencriptarla cada vez que encienda el dispositivo.

Restablecer tableta

Puede restablecer el sistema y los ajustes de escritorio a sus valores originales siguiendo los siguientes pasos:

1. Seleccione Ajustes – Copia de seguridad y reinicio de la lista de aplicaciones
2. Pulse Restablecer datos de fábrica
3. Si desea borrar toda la información de su tableta, como música, imágenes u otra información, pulse Borrar tarjeta SD.
4. Pulse reiniciar tableta.

El dispositivo se reinicia automáticamente a la configuración de fábrica.

Advertencia: El reinicio a valores de fábrica borrará toda la información de su tarjeta SD, incluyendo su cuenta en google, configuración de los datos del sistema y aplicaciones.

Comunicación

Contactos/Agenda

Pulse Gente de la lista de aplicaciones para accesar a contactos.
- Grupos - Enlista todos los contactos por grupo
- Todos – Enlista todos sus contactos guardados en la memoria del dispositivo.
- Favoritos – Enlista los contactos que estableció como favoritos o los contactos a los que ha enviado mensaje o llamado.

(para establecer los contactos como favoritos, seleccione en la barra de título).

Agregar contacto

1. Accese a Gente
2. Pulse
3. Introduzca los campos necesarios
4. Pulse Hecho

Editar un contacto

1. Para editar un contacto, deslice hasta el contacto que desea cambiar
2. Pulse el botón de opción en la parte superior derecha, después seleccione Editar
3. Cambie los campos necesarios
4. Pulse Hecho

Crear un grupo nuevo

1. Pulse la primera ficha en la parte superior izquierda
2. Pulse en la parte superior derecha
3. Introduzca un nombre
4. Pulse Hecho

Cambiar el nombre a un grupo

1. Para renombrar un grupo, desplácese al grupo que quiera cambiar
2. Pulse en la parte superior derecha o pulse el botón de opción y después seleccione Editar.
3. Introduzca un nuevo nombre de la categoría
4. Pulse Hecho

Importar/Exportar contactos

Importar de la tarjeta SIM

Para copiar los contactos de la tarjeta SIM, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y selecciones Importar/Exportar de la tarjeta SIM, seleccione contactos, y después seleccione Importar.

Importar desde una tarjeta SD

Para importar archivos de contactos (en formato vcf) de una tarjeta de memoria a su dispositivo, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y después seleccione Importar/Exportar – Importar desde tarjeta SC, seleccione una ubicación de memoria y archivos de contacto a importar y seleccione OK.

Exportar a tarjeta SD

Para exportar contactos de su dispositivo a una tarjeta de memoria, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y después seleccione Importar/Exportar – Exportar a una tarjeta SD, seleccione OK para confirmar.

Buscar contactos

Pulse en la barra de títulos de la lista de contactos de la pantalla, introduzca la información deseada, el dispositivo mostrará el resultado.

Pulse el icono de búsqueda en la parte superior izquierda de la pantalla de inicio, introduzca el nombre del contacto o el número, su dispositivo mostrará el resultado inmediatamente.

Mensajes

Aprenda cómo crear y enviar mensajes de texto o multimedia, y vea o maneje los mensajes que ha enviado o recibido.

1. Vista de mensajes
2. Pulse mensajes de la lista de aplicaciones
3. Pulse el mensaje para ver la información detallada

Crear y enviar SMS
Pulse MENSAJE NUEVO
En el campo, introduzca manualmente el número celular del receptor. Si introduce más de una opción, separe los números con una coma
En Escribir mensaje, introduzca el texto del mensaje.

Seleccione Enviar para envío de mensaje

Crear y enviar MMS

Los mensajes multimedia pueden incluir imágenes, sonidos y texto.

1. Pulse MENSAJE NUEVO
2. Pulse en la barra de titulo
3. Seleccione uno de los elementos abajo
   Imágenes: Inserte imagen
   Captura de imagen: Capture una nueva imagen e insértela
   Videos: inserte un video clip
   Captura de video: Capture un nuevo video clip e insértelo.
   Audio: Inserte un sonido
   Grabar audio: Grabe un sonido e insértelo
   Presentación: Agrega más de una diapositiva.
4. Dentro del campo, ingrese manualmente los números celulares o direcciones de correo.
5. Si ingresa más de un número o correo electrónico, sepárelos con una coma.
6. En el campo Tipo de Mensaje, introduzca el texto del mensaje

Seleccione Enviar para enviar el mensaje.

Correo electrónico

Para recibir y enviar correo electrónico, debe contar con servicio de buzón remoto. Este servicio lo ofrece un proveedor de servicio. Su dispositivo es compatible con los estándares de internet correspondientes para POP3/IMAP/Exchange.

Antes que pueda enviar o recibir correos en su dispositivo, necesita configurar una cuenta de correo electrónico y definir correctamente los ajustes de correo. Puede configurar más de una cuenta de correo electrónico.

Configure su correo electrónico

1. Pulse Correo Electrónico de la lista de aplicaciones.
2. Puede utilizar la guía de buzón para configurar su buzón de correo.
3. Si requiere agregar otra cuenta de correo electrónico, pulse la opción de botón en la parte superior derecha – Ajustes – Agregar cuenta, después configure la cuenta de correo electrónico con la guía de buzón.

Al terminar de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes aparecerán en su dispositivo. Si creó más de dos cuentas, puede cambiar entre cuentas de correo electrónico. Seleccione el nombre de una cuenta en la parte izquierda arriba de la pantalla y seleccione de la que quiera bajar los mensajes.

Borrar cuenta de correo electrónico

1. Abra la lista de aplicaciones y selección Correo electrónico
2. Pulse el botón de opción en la parte superior derecha, después seleccione Configuración y la cuenta de correo que quiere borrar.
3. Pulse Borrar cuenta
4. Pulse OK para confirmar.

Crear y enviar correo electrónico

1. Abra la aplicación Correo electrónico
2. Pulse
3. Dentro del campo, ingrese manualmente las direcciones de correo electrónico de los destinatarios y sepárelas con una coma. Agregue más destinatarios pulsando Cc/Bc.
4. Para insertar anexos, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y seleccione Insertar archivo.
5. Ingrese el asunto y el texto.
6. Pulse Enviar para enviar el correo electrónico.

Gmail

Puede recuperar sus mensajes de correo electrónico desde el webmail de Google Mail.

Crear una cuenta de Gmail

Si no tiene una cuenta de correo electrónico de Gmail, pulse Nueva, después siga las instrucciones para crear una nueva cuenta.

Configurar una cuenta de Gmail

Si quiere agregar una cuenta existente, pulse Existente, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y después seleccione Siguiente, cuando haya terminado de configurar la cuenta de correo electrónico, los mensajes aparecerán en su dispositivo.

Ver mensajes de correo electrónico

1. Cuando abra su cuenta de correo, la cantidad de mensajes sin leer aparecerá en la barra de título y los mensajes no leídos aparecen en negritas.
2. Para ver un mensaje de correo electrónico, púlselo.
3. Para marcar un mensaje de correo electrónico importante, pulse el icono de estrella debajo de la fecha. Para cancelar la marca, pulse el icono de estrella nuevamente.

Crear y enviar un correo electrónico

1. Pulse
2. Dentro del campo, ingrese manualmente las direcciones de correo electrónico de los destinatarios y sepárelas con una coma. Agregue más destinatarios pulsando CC/Bcc.
3. Para insertar archivos, pulse la el botón de opción en la parte superior derecha y selección Insertar archivo.
4. Ingrese el asunto y el texto.
5. Pulse ENVIAR y envíe el correo electrónico.

Web

Navegador

Pulse Navegador de la lista de aplicaciones para accesar a la web.

Páginas web del navegador

1. Seleccione Navegador para abrir una pagina web específica
2. Para accesar una pagina web específica, selecciones el campo de entrada de URL, ingrese la dirección web de la página web y toque IR.
3. Para acercar, coloque dos dedos sobre la pantalla y ábralos. Para alejar, mueva sus dedos cerrándolos. También puede dar doble clic sobre la pantalla.

Agregar ventanas

1. Puede tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo
2. Para agregar una ventana nueva, pulse en la barra de título
3. Para abrir una ventana, pulse el titulo de la ventana
4. Para cerrar la ventana, pulse en la barra de título.

Establecer página de inicio

1. Pulse el botón de opción en la parte superior derecha
2. Seleccione Configuración-General – Establecer página de inicio.
3. Ingrese la dirección web de la página web deseada.

Añadir marcadores

Mientras navega un sitio web, pulse para agregar la URL actual a su lista de marcadores y accesarlo fácilmente después.

Ver marcadores e historial

Pulse para abrir la lista de marcadores y el historial reciente. Pulse un marcador o cualquier entrada para mostrar la página web.

Personalizar navegador

Para realizar ajustes en la configuración de su navegador, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y después seleccione Configuración.

Chat

El chat de Google es una aplicación basada en web para chats de texto, voz e imágenes instantáneo.
Antes de usar el Chat de Google, debe crear una cuenta Google.

1. De la lista de aplicaciones, pulse Chat
2. Configure una cuenta Google o regístrese, siga las instrucciones de la pantalla.
3. Seleccioe Agregar amigo, ingrese la dirección de correo electrónico de su amigo y seleccione Enviar invitación.
4. Cuando su amigo acepte la invitación, él o ella se agregarán a su lista de amigos. Puede empezar a chatear.

Entretenimiento

Formato de archivo compatible

Tipo	Formato
Imagen	JPEG, GIF, BMP, PNG
Video	AVI, RM, RMVB, MOV, FLV, 3GP, MP4

Nota: Puede ser que algunos archivos no funcionen correctamente dependiendo de cómo se hayan codificado.

Ver una foto

1. Seleccione una carpeta
2. Seleccione una foto. Para ver mas fotos, deslice a izquierda o derecha.
3. Para acercarla, coloque dos dedos sobre la pantalla y ábralos. Para alejarla, mueva sus dedos cerrándolos. Puede también dar doble clic en la pantalla.
4. Para iniciar una presentación, pulse en la barra de título
5. Para ver el detalle de un archivo, pulse el botón de opción, luego seleccione Detalles
6. Para compartir fotos con otros vía Correo electrónico, Gmail o mensaje, pulse en la barra de título.
7. Para establecer una foto como pantalla de fondo, pulse el botón de opción en la parte superior derecha – seleccione Guardar foto como – Foto de contacto – Contactos – Crear un nuevo contacto o seleccionar un contacto existente – arrastre las diapositivas de la casilla de recorte para crear el área de recorte, luego pulse recortar.
8. Para establecer una foto como identificador de llamada, pulse el botón de opción en la parte superior derecha – seleccione Establecer foto como – foto de contacto – Contactos Crear un nuevo contacto o seleccionar un contacto existente – arrastre las diapositivas de la casilla de recorte para crear el area de recorte, luego pulse recortar.

Editar una foto

1. Para recortar la imagen, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y luego selección Recortar.

· Para mover la el cuadro de recorte, pulse y sostenga el cuadro de recorte y muévalo a la ubicación deseada.
· Para agregar o restar desde el borde de la selección de la casilla de recorte, arrastre la casilla de recorte en el tamaño deseado.
· Cuando haya terminado, pulse Salvar

2. Para editar fotos y aplicar varios efectos, pulse el botón de opción en la parte superior derecha y seleccione Editar.

· Para ajustar contraste, pulse

· Para aplicar un efecto de filtro, pulse

· Para aplicar efecto de color, pulse

· Para recortar, enderezar, rotar o voltear la imagen, pulse

Reproducir video

1. Seleccione folder
2. Seleccione el video a reproducir
3. Controla la reproducción con las teclas virtuales
4. Para ver en TV un video guardado en su dispositivo, conecte su dispositivo a la TV mediante un cable HDMI.

Música

Con música, puede reproducir archivos de música. El reproductor de música soporta los siguientes formatos de archivo :

MP3, AAC, APE, WMA, OGG, WAV, M4A y demás

Nota: Puede ser que algunos archivos no se reproduzcan correctamente dependiendo en la forma en que fueron codificados.

Agregar archivos de música a su dispositivo

Empiece a transferir archivos a su dispositivo o tarjeta de memoria

Reproducir música

1. Seleccionar un archivo de música
2. Controlar reproducción con teclas virtuales

la lista actual de canciones se ponen en orden aleatorio para reproducción.

Vuelve a reproducir la lista actual cuando la lista termina.

Repite la canción que se está reproduciendo.

Crear una lista de reproducción

1. Pulse y sostenga un archivo de música
2. Seleccione Agregar a lista de reproducción
3. Seleccione Nuevo
4. Introduzca un nombre
5. Pulse Salvar

Borrar una lisa de reproducción

1. Pulse Lista de reproducción
2. Pulse y sostenga la lista de reproducción que desee borrar
3. Seleccione Borrar

Cámara

Con la función de cámara puede capturar fotos y tomar videos

Capturar una foto

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara
2. Antes de tomar una foto, necesita hacer algunos ajustes

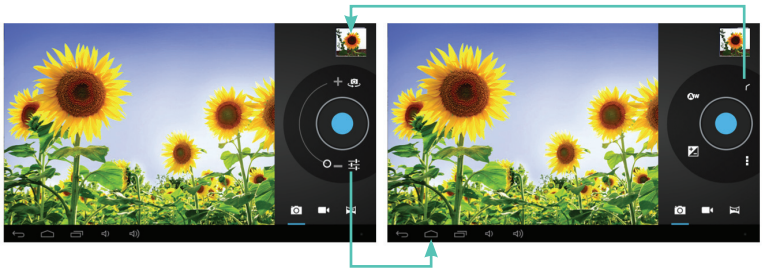

Icono	Definición
	Pulse para cambiar entre los lentes de cámara delantera y trasera
	Pulse y arrastre para acercar o alejar la imagen
	Pulse para mostrar otros ajustes
	Cambiar a modo de cámara
	Cambiar a modo panorámico para tomar una foto del paisaje
	Ajustar balance de color
	Ajustar valores de exposición
	Ir a los ajustes de cámara para cambiar la opción de resolución o restablecer los menús a la configuración predeterminada

Apunte el lente hacia el objetivo y pulse para tomar la foto. Esta se guardará automáticamente en el folder DCIM
Seleccione el icono de visor de imágenes en la parte superior derecha para ver las fotografías.

Grabar video

1. Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara. Pulse para cambiar al modo de video.
2. Antes de grabar un video, es necesario hacer algunos ajustes.

Icono	Definición
	Pulse para cambiar entre los lentes de cámara delantera y trasera
	Pulse y arrastre para acercar o alejar la imagen
	Pulse para mostrar otros ajustes
	Cambiar a modo de video
	Ajustar balance de color
	Establecer el tiempo de demora del disparador automático
	Ir a los ajustes de cámara para cambiar la opción de resolución o restablecer los menús a la configuración predeterminada

Pulse para empezar a grabar. La duración de la grabación del video está restringida por la disponibilidad de espacio en su almacenamiento

Pulse para detener la grabación. El video se guardará automáticamente en el folder DCMI Después de grabar videos, seleccione el icono de visor de imágenes en la parte superior derecha para ver los videos grabados.

Herramientas

Agenda

Con la función de agenda puede consultar la agenda por día, semana, mes, crear eventos, y establecer alarmas para recordatorio, si lo necesita.

Para accesar a la agenda, pulse Agenda de la lista de aplicaciones.

1. Para crear un evento, pulse

· Llene los campos y establezca categoría, fecha, tiempo y alarma
· Cuando termine, seleccione HECHO

2. Podrá ver la agenda en vistas diferentes. Día, Semana, Mes y Todo.
3. Para borrar una entrada, pulse el evento para abrirlo y luego seleccione OK

Alarma

De la lista de aplicaciones, pulse Reloj, y después seleccione Establecer alarma

1. Puse Agregar alarma
2. Seleccione la casilla de verificación junto a Encender alarma para activarla.
3. Establezca los detalles de alarma, cuando termine, seleccione OK
4. Cuando suene la alarma, pulse Descartar. Para repetir la alarma despues de tiempo específico de espera, pulse Silenciar
5. Para cancelar una alarma, quite la marca de la casilla de verificación pulsando sobre el mismo.
6. Para borrar una alarma, pulse y sostenga la alarma a borrar y luego seleccione Borrar alarma – OK

Administrador de archivos

Muchas funciones del dispositivo, tales como imágenes, videos, documentos, archivos anexos y archivos o aplicaciones descargados, utilizan memoria para almacenar la información. Con el administrador de archivos, podrá almacenar y navegar en archivos y carpetas de su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos, también podrá enviar archivos compatibles con otros dispositivos.

Nota:
1. Algunos formatos de archivo no son compatibles dependiendo del software del dispositivo.
2. Algunos archivos pueden fallar dependiendo de cómo se hayan codificado.

Grabador de sonido

Con el grabador de sonido puede grabar un mensaje de voz. Desde la lista de aplicaciones, pulse Grabador de sonidos.

1. Para grabar un mensaje de voz, pulse
2. Para detener la grabación, pulse
3. Para escuchar un mensaje grabado, pulse

Calculadora

Con esta aplicación, puede usar su dispositivo como calculadora. La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas. Pulse las teclas virtuales numéricas y de cálculo para realizar un cálculo.

Conectividad

Conexión USB

Puede conectar su dispositivo a una PC y usarlo como disco removible, que le permite accesar al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos de una tarjeta de memoria, inserte la tarjeta de memoria dentro del dispositivo.
2. Con un cable USB, conecte su dispositivo a una PC
3. Abra el panel de notificación, seleccione USB conectada.
4. Pulse Abrir archivos de USB
5. Abra el folder para ver archivos

6. Copie los archivos de las PC a la tarjeta de memoria

Wi-Fi

Con Wi-Fi puede conectarse a internet u otros dispositivos de la red en cualquier lugar en donde haya puntos de acceso inalámbrico.

Activar la aplicación Wi-Fi

1. De la lista de aplicaciones, pulse Configuración.
2. Dentro del campo de Redes Inalámbricas, encienda la aplicación de WI-Fi

Encontrar y conectar a Wi-Fi

1. Una vez que el Wi-Fi esta activado, el dispositivo busca automáticamente la conexión.
2. Seleccione una red
3. Ingrese una contraseña para la red (en caso de ser necesario)
4. Seleccione Conectar

Medidas de Seguridad

Lea esta guía de seguridad antes de utilizar su dispositivo. En caso contrario puede ser peligroso o ilegal.

· Aviones

Apague su dispositivo en aviones y siga cualquier restricción. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencia en aviones.

· Vehículos

Nunca utilice su dispositivo mientras maneja. Colóquelo en un lugar seguro. Ponga su dispositivo a su fácil alcance. Permita accesar su dispositivo sin quitar la vista del camino.

· Dispositivos electrónicos

En algunas circunstancias su dispositivo puede causar interferencia con otros dispositivos.
Entorno potencialmente explosivo
Apague su dispositivo cuando en alguna área el ambiente sea potencialmente explosivo y obedezca las señales e instrucciones. Las chispas en algunas áreas pueden ocasionar una explosión ocasionando daños o incluso la muerte.

· Marcapasos y otros dispositivos médicos

Los fabricantes de marca paso recomiendan que haya una separación mínima de 8 pulgadas entre el dispositivo inalámbrico y un marca paso para evitar interferencia con el marcapasos.
La operación de cualquier radio de transmisión, incluyendo los teléfonos inalámbricos pueden interferir con el funcionamiento o la protección inadecuada de dispositivos médicos Consulte a un médico o al fabricante del dispositivo médico para determinar si son adecuados para energía externa RF o si tiene alguna duda.

· Entorno operativo

Cuando se conecta a otro dispositivo, lea su guía de usuario para instrucciones de seguridad detalladas.
No conecte productos no compatibles
No coloque su dispositivo en el área de despliegue de bolsa de aire
Use el dispositivo solo en posición de operación normal como se explica en la documentación del producto.
Siempre apague su dispositivo cuando el uso esté prohibido o cuando pueda causar interferencia y peligro.

· Áreas con regulaciones

Apague su dispositivo cuando el reglamento así lo requiera.

Cuidado y mantenimiento

· Use solamente accesorios aprobados por el fabricante. De lo contrario pueden acortar la vida de su dispositivo o causa mal funcionamiento
· Mantenga seco su dispositivo. La humedad y todo tipo de liquidos pueden dañar partes o circuitos electrónicos.
· No use o guarde el dispositivo en áreas con polvo o sucias
· No guarde su dispositivo en áreas calientes o frías
· No guarde su dispositivo cerca de campos magnéticos
· No almacene su dispositivo con metales u objetos como monedas, llaves y collares.
· No tire su dispositivo o cause golpes al mismo.